

14/05/2023



 SMARTMATIC

# PEVN

## SI TË INSTALOJMË PEVN

TRAJNIM INSTALIMI



KQZ



KQZShqiperi



KQZShqiperi



KQZShqiperi



KQZShqiperi



KQZShqiperi



kqz.gov.al

# Si te instalojme PEVN?

- 1 Vendosni kutine poshte ne dysheme dhe ngrini lart te dy shulat per te hapur valixhen.
- 2 Hiqni cdo lidhje sigurie ose vule qe mund te kete valixhja.



# Si te instalojme PEVN?

3

Sapo kutia te hapet plotesisht, ngrini PEVN me te dy duart dhe vendoseni ne nje siperfaqe te qendrueshme (tavoline).

4

Zgjasni kembet ne nje prirje prej  $110^\circ$  ose  $135^\circ$  grade



Pjerresi  $110^\circ$



Pjerresi  $135^\circ$



# Lidhja e PEVN me prizen e energjise

# Si te instalojme PEVN?

## HAPAT per te lidhur PEVN me prizen e energjise

- 5 Merrni kabllin e energjise nga valixhja.
- 6 Hapni pjesen B qe ndodhet ne te majte te PEVN.
- 7 Lidhni skajin DC te kabllit te energjise me PEVN dhe skajin tjetër me prizen.





# Lidhja e PEVN me Baterine e Jashtme

# Si te instalojme PEVN?

## HAPAT per te lidhur PEVN me Baterine e Jashtme

- 1 Merni baterine e jashtme dhe vendoseni afer me PEVN
- 2 Merrni kabllin e baterise se jashtme nga valixhja
- 3 Lidhni kabllin me baterine sipas hapave te meposhtme:
  - 3.1 Lidhni telin e kuq me terminalin pozitiv te baterise.
  - 3.2 Lidhni telin e zi me terminalin negativ te baterise.

# Si te instalojme PEVN?

4

Lidhni skajin tjetër të kabllit të baterisë, me portën e verdhë DC që ndodhet në pjesën B.





# Si te instalojme PEVN?

Tashme PEVN eshte lidhur me sukses me daljen elektrike dhe Baterine e Jashtme.






**Instalimi i paneleve te privatesise**

# Si te instalojme PEVN?

## HAPAT per te instaluar Panelet e Privatesise

**5** Merrni 2 panelet e privatesise nga valixhja.

**6** Bashkangjitni panelet e privatesise ne anet e PEVN, duke futur skedat e saj ne **2 folet** e vendosura ne anen e sipërme dhe te poshtme te PEVN.

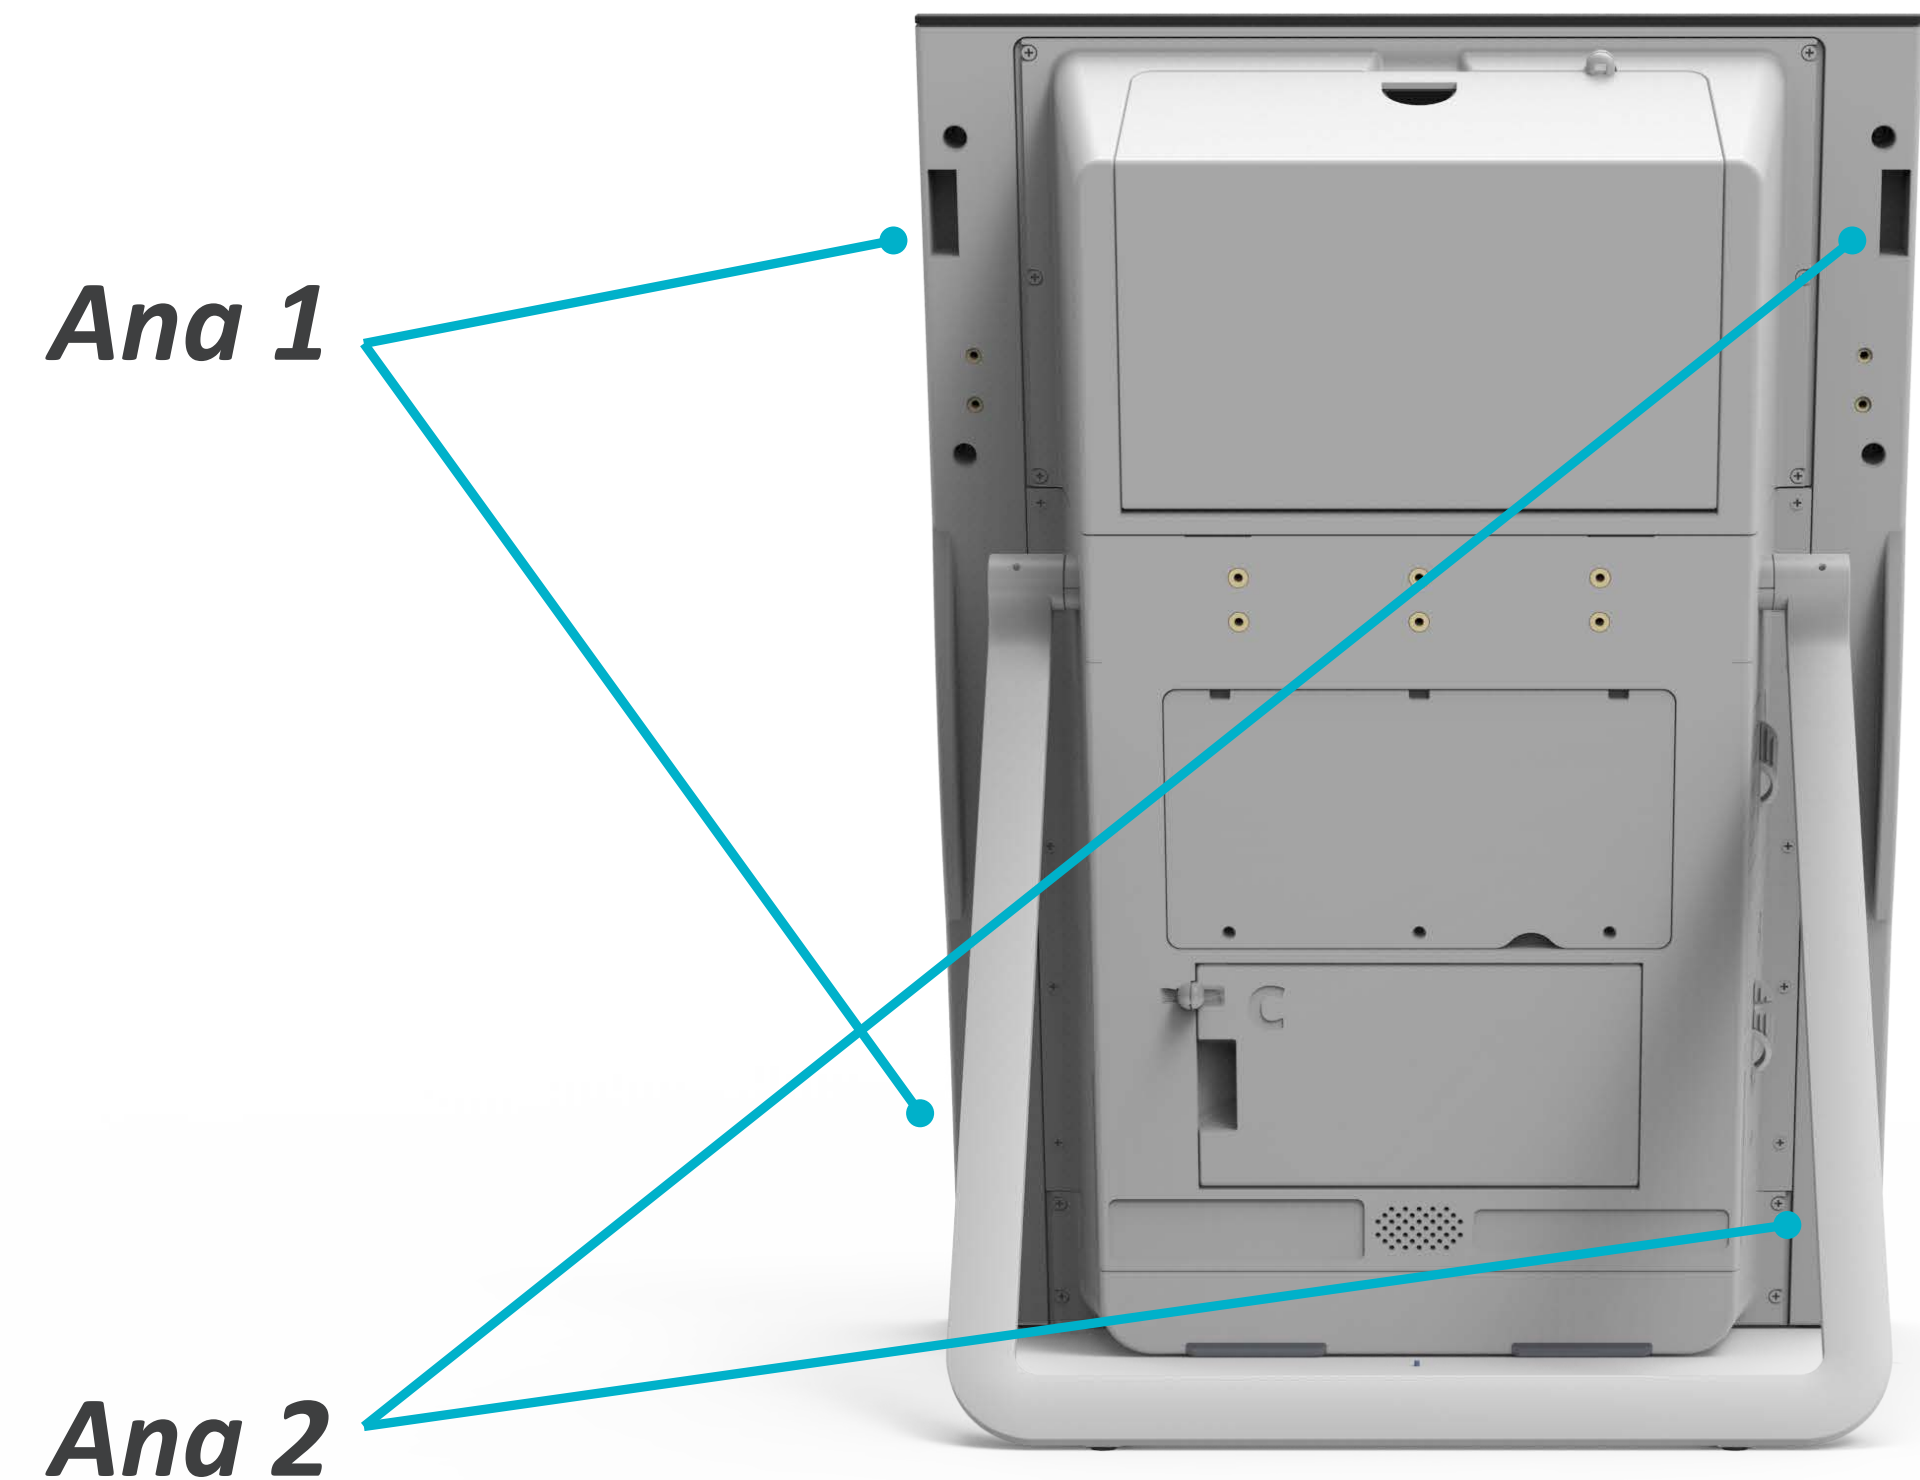

# Si te instalojme PEVN?

Tashme panelet e privatesise jane instaluar me sukses me PEVN.






# Lidhja me Kutine e Votimit

# Si te instalojme PEVN?

## HAPAT per te lidhur Kutine e Votimit

**1** Vendosni kutine e votimit ne nje tavoline .

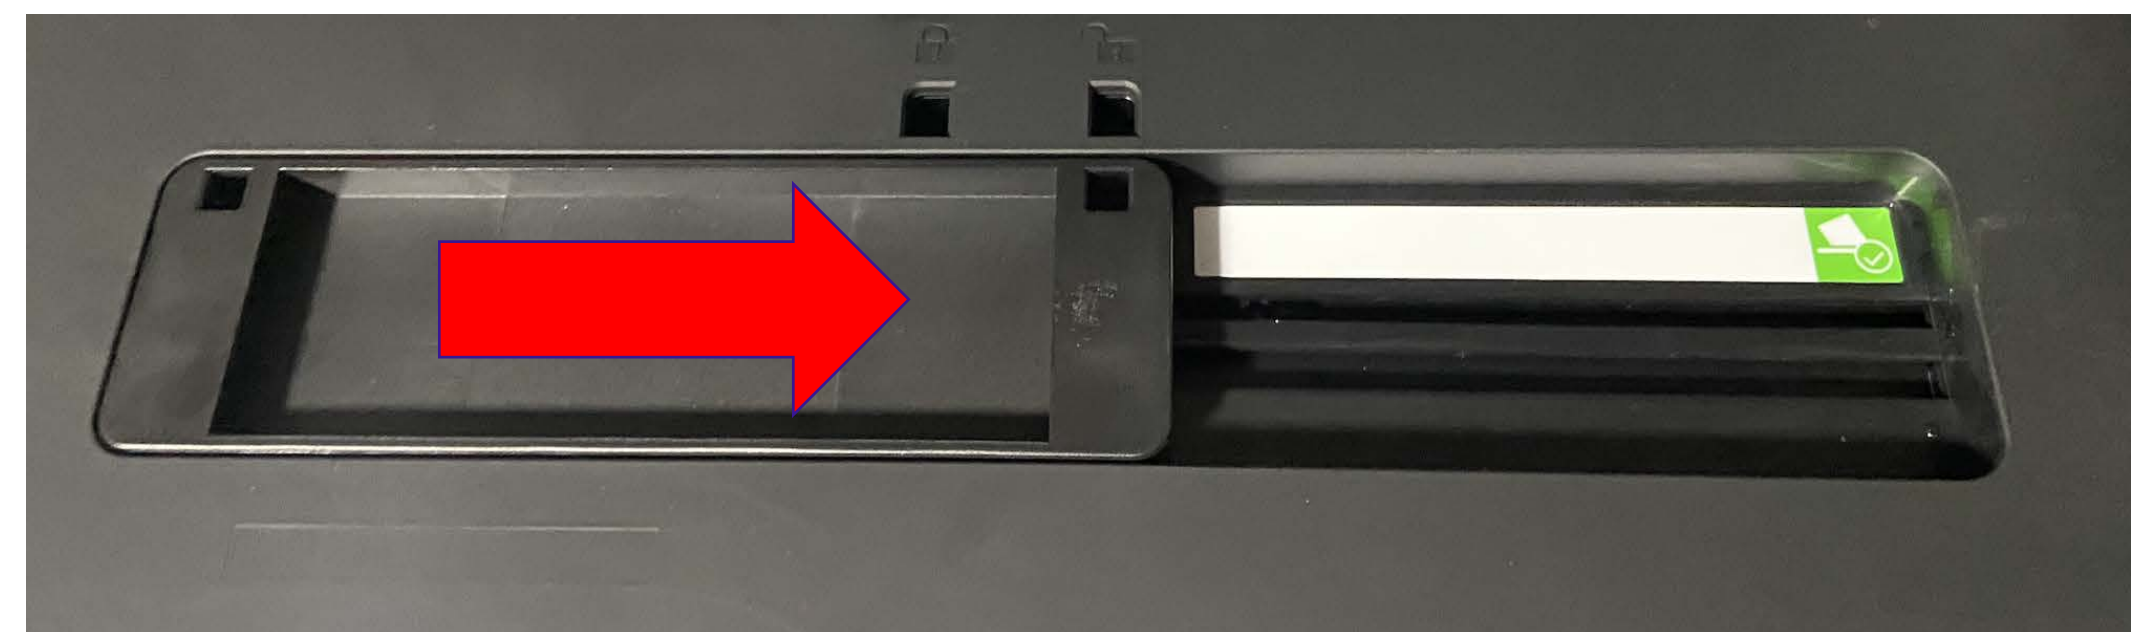

**2** Levizni ndaresen e kapakut te printerit sic ilustrohet ne imazhe per te mbyllur hapjen ne kapak dhe per te lejuar konfigurimin e printerit



Sigurohuni qe ndarja te jete zhvendosur plotesisht per te lejuar vendosjen e printerit.



# Si te instalojme PEVN?

## HAPAT per te lidhur Kutine e Votimit

3

Vendosni kapakun e Kutise se Votimit ne pjesen e siperme.



# Si te instalojme PEVN?

## HAPAT per te lidhur Kutine e Votimit

4

Vendoseni printerin ne pjesen e sipërme te kapakut ne zonen e kufizuar per te.





# Si te instalojme PEVN?

## HAPAT per te lidhur Kutine e Votimit

5

Levizni ndarjen e kapakut te kutis siç ilustrohet ne imazhe, per te kyçur printerin dhe per te hapur hapjen e kutise se votimit.




Sigurohuni qe ndarja te jete zhvendosur plotsisht per te siguruar mbylljen e printerit dhe per te lene te lire hapjen e kutise se votimit.



# Si te instalojme PEVN?

## HAPAT per te lidhur Kutine e Votimit

- 6** Lidhni kabllot e energjise dhe te dhenave nga printeri me portat ne ndarjen C, ne pjesen e pasme te PEVN.

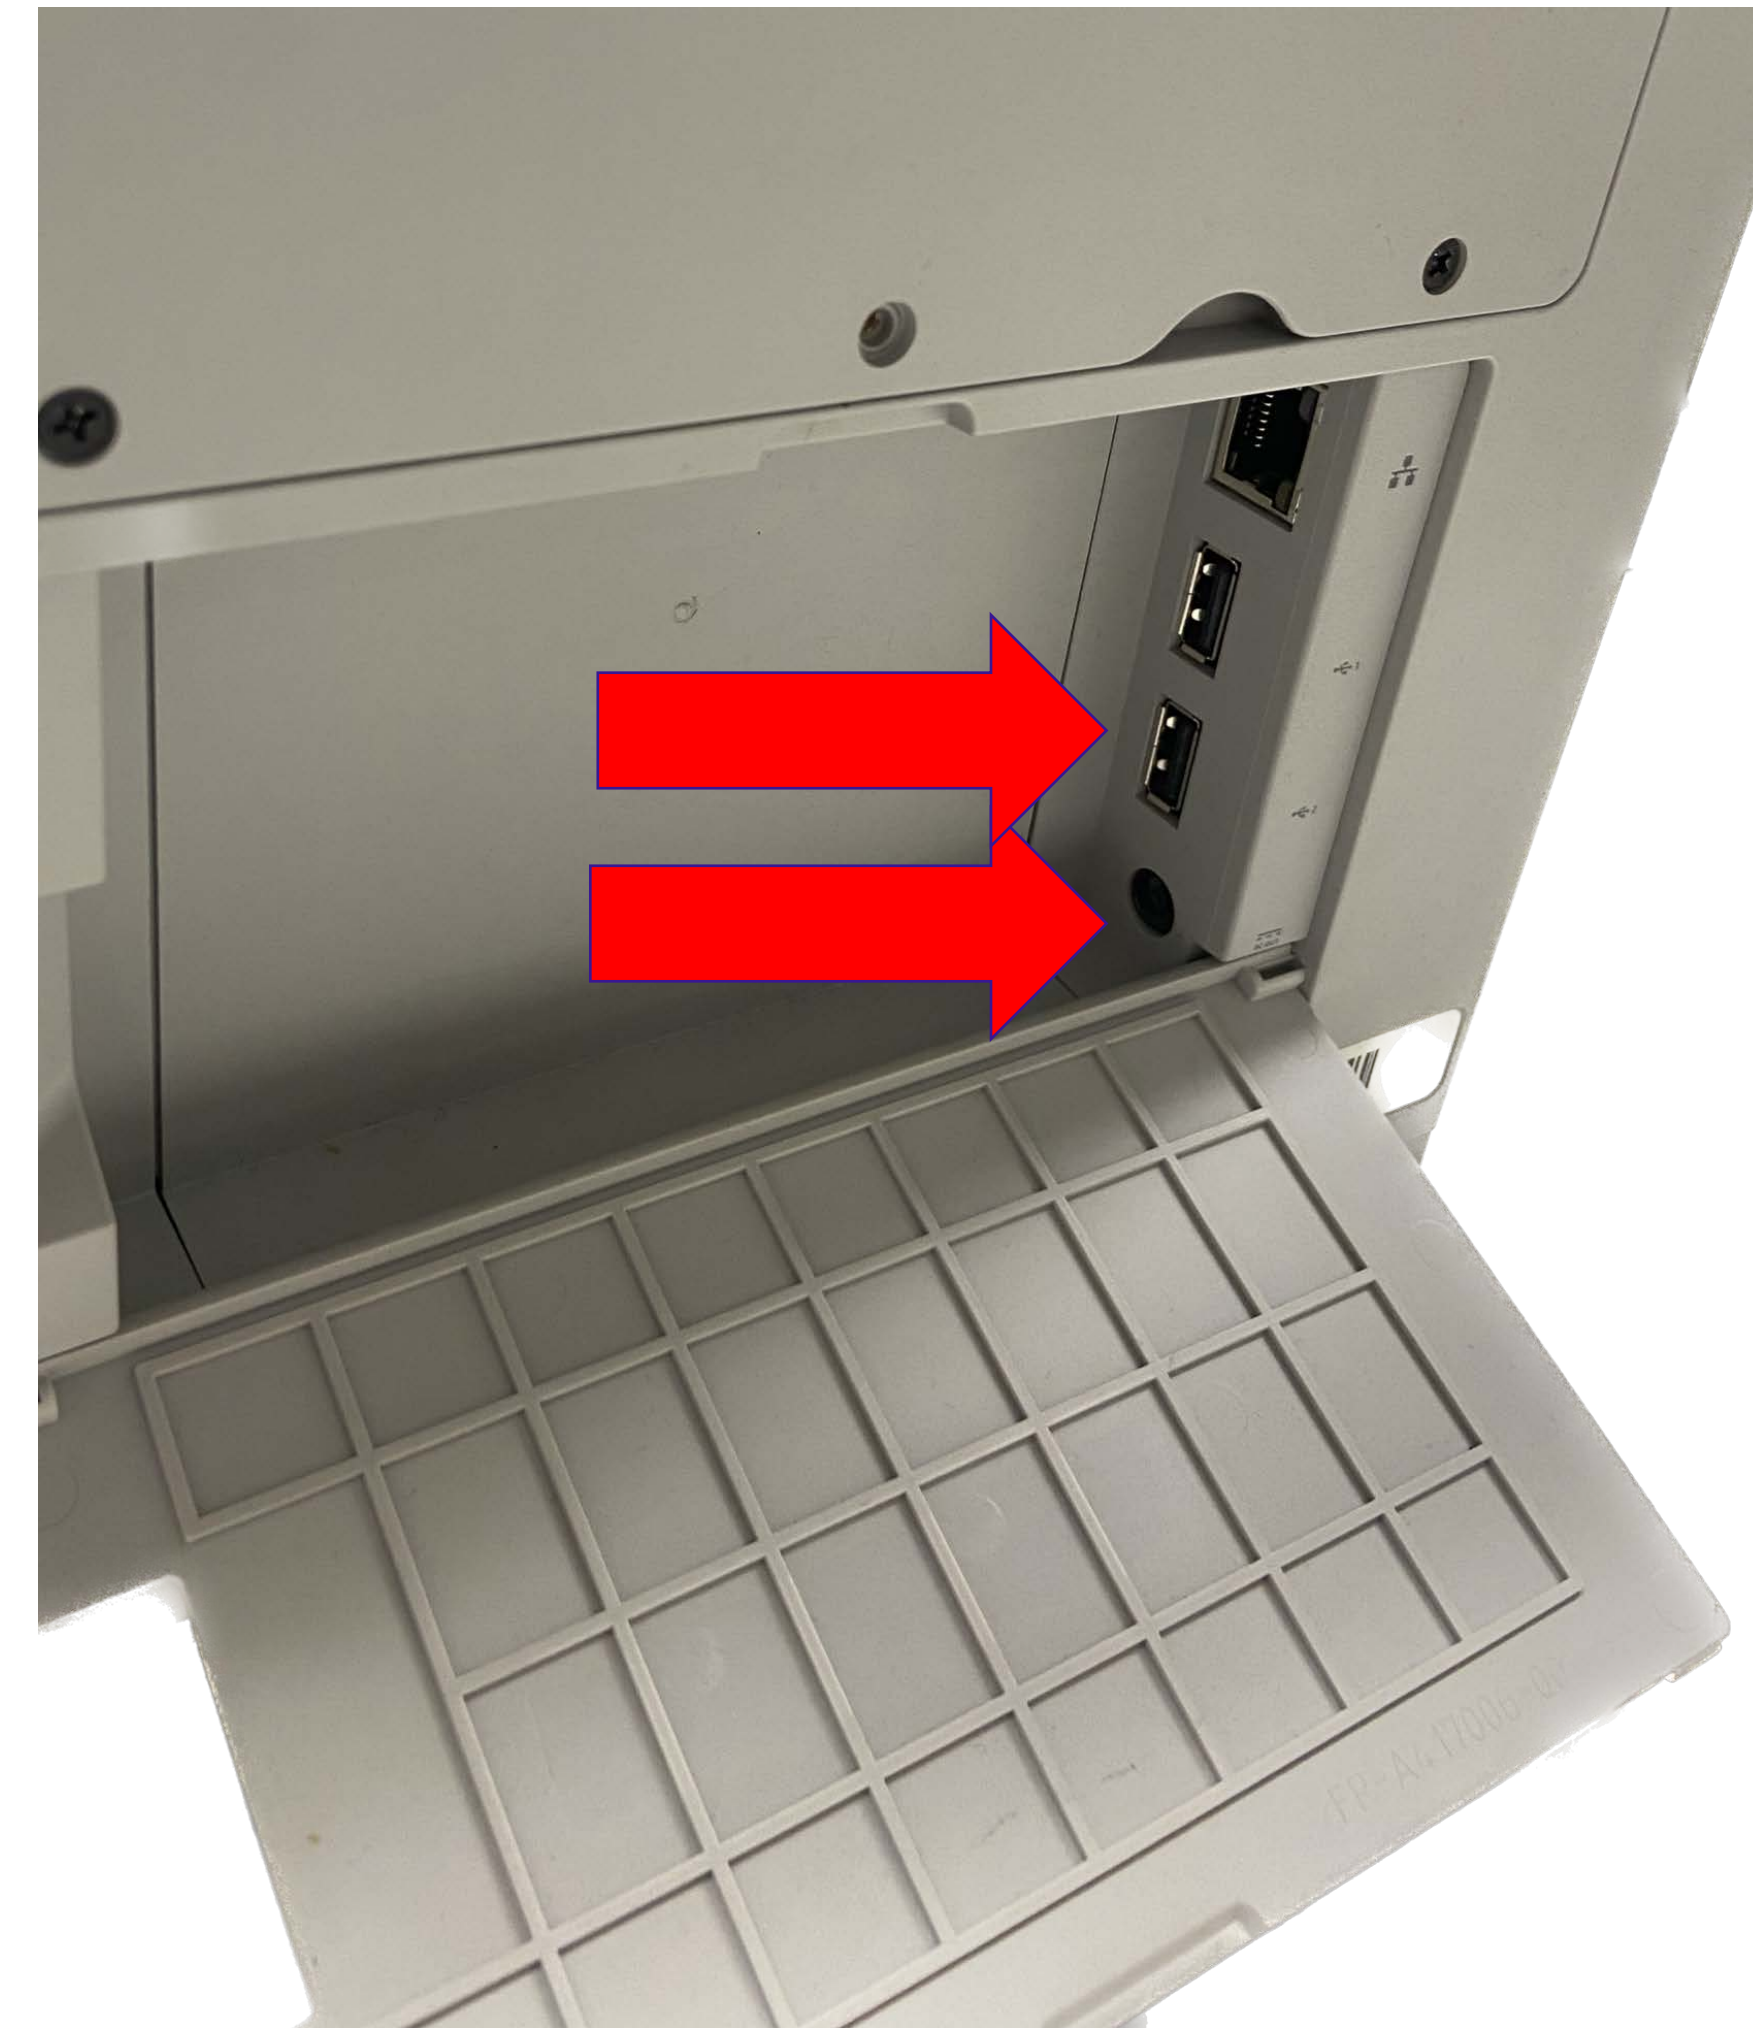


# Si te instalojme PEVN?

## HAPAT per te lidhur Kutine e Votimit

6

Lidhni kabllot e energjise dhe te dhenave nga printeri me portat ne ndarjen C.

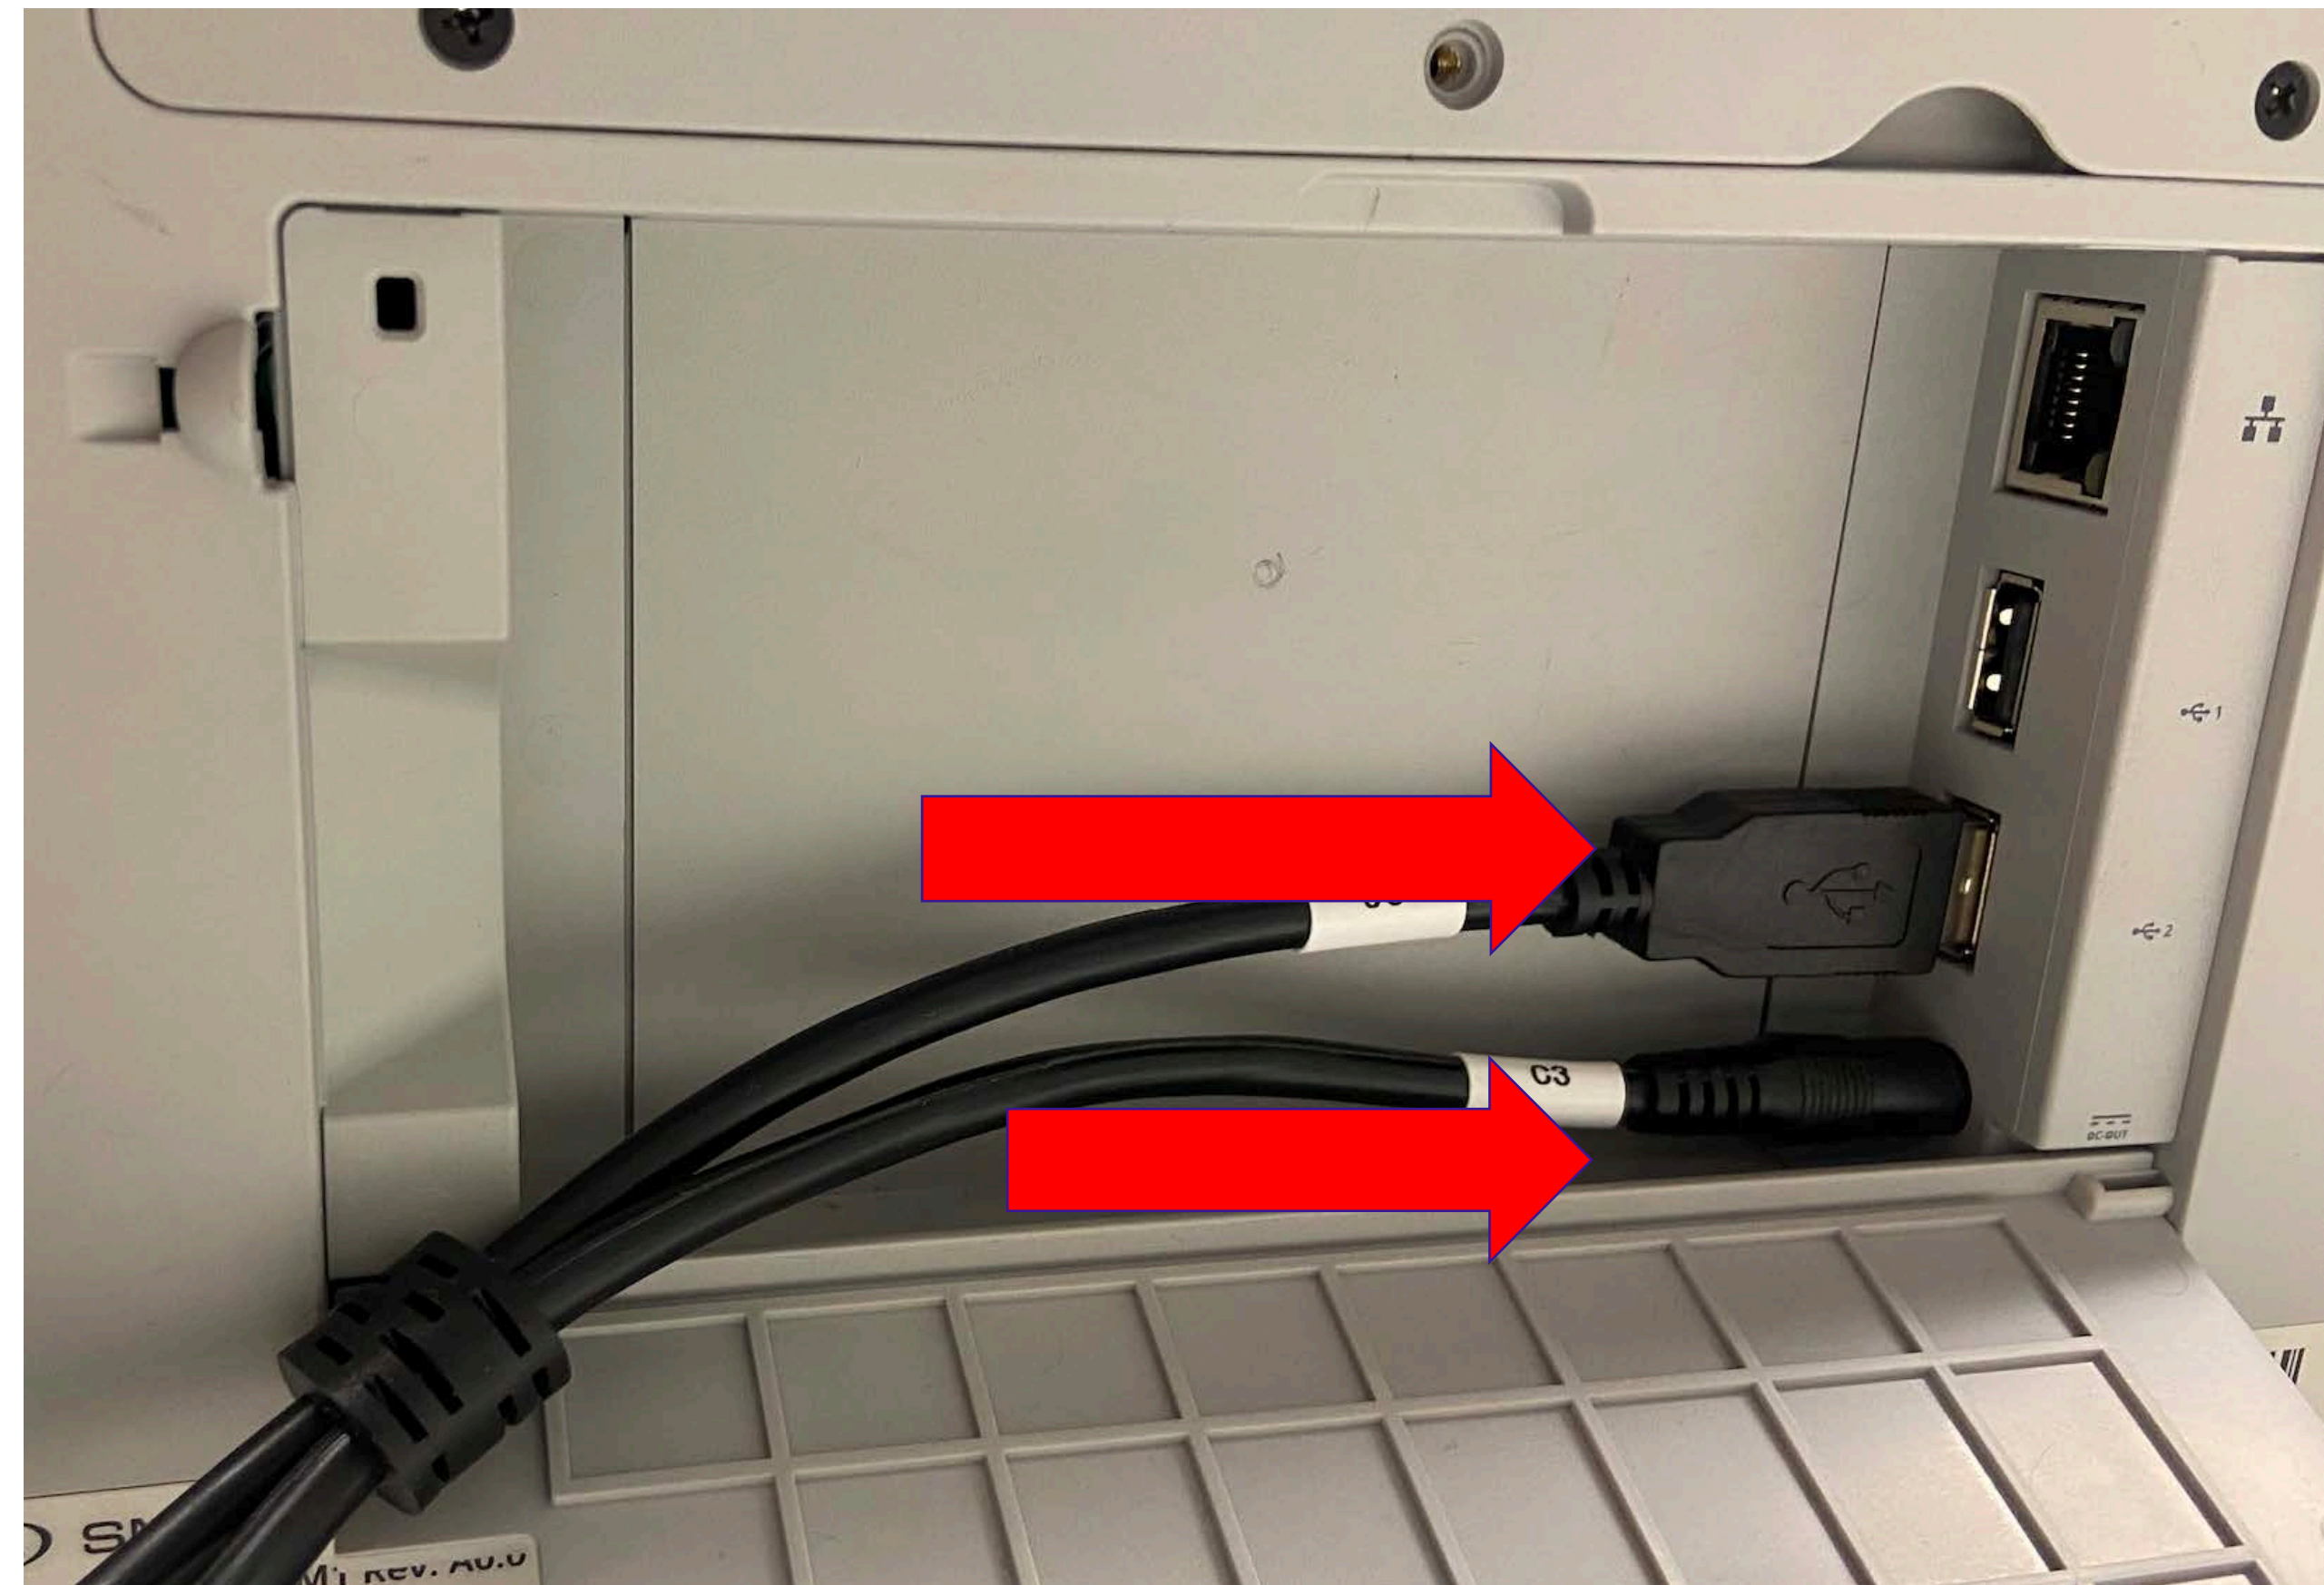





# Lidhja e Aktivizuesit te Votimit ne distance

# Si te instalojme PEVN?

## HAPAT per te lidhur Aktivizuesit te Votimit ne distance

1

Lidheni fundin e kabllit USB te Butonit te Aktivizimit me porten USB te disponueshme ne ndarjen C, ne pjesen e pasme te PEVN.

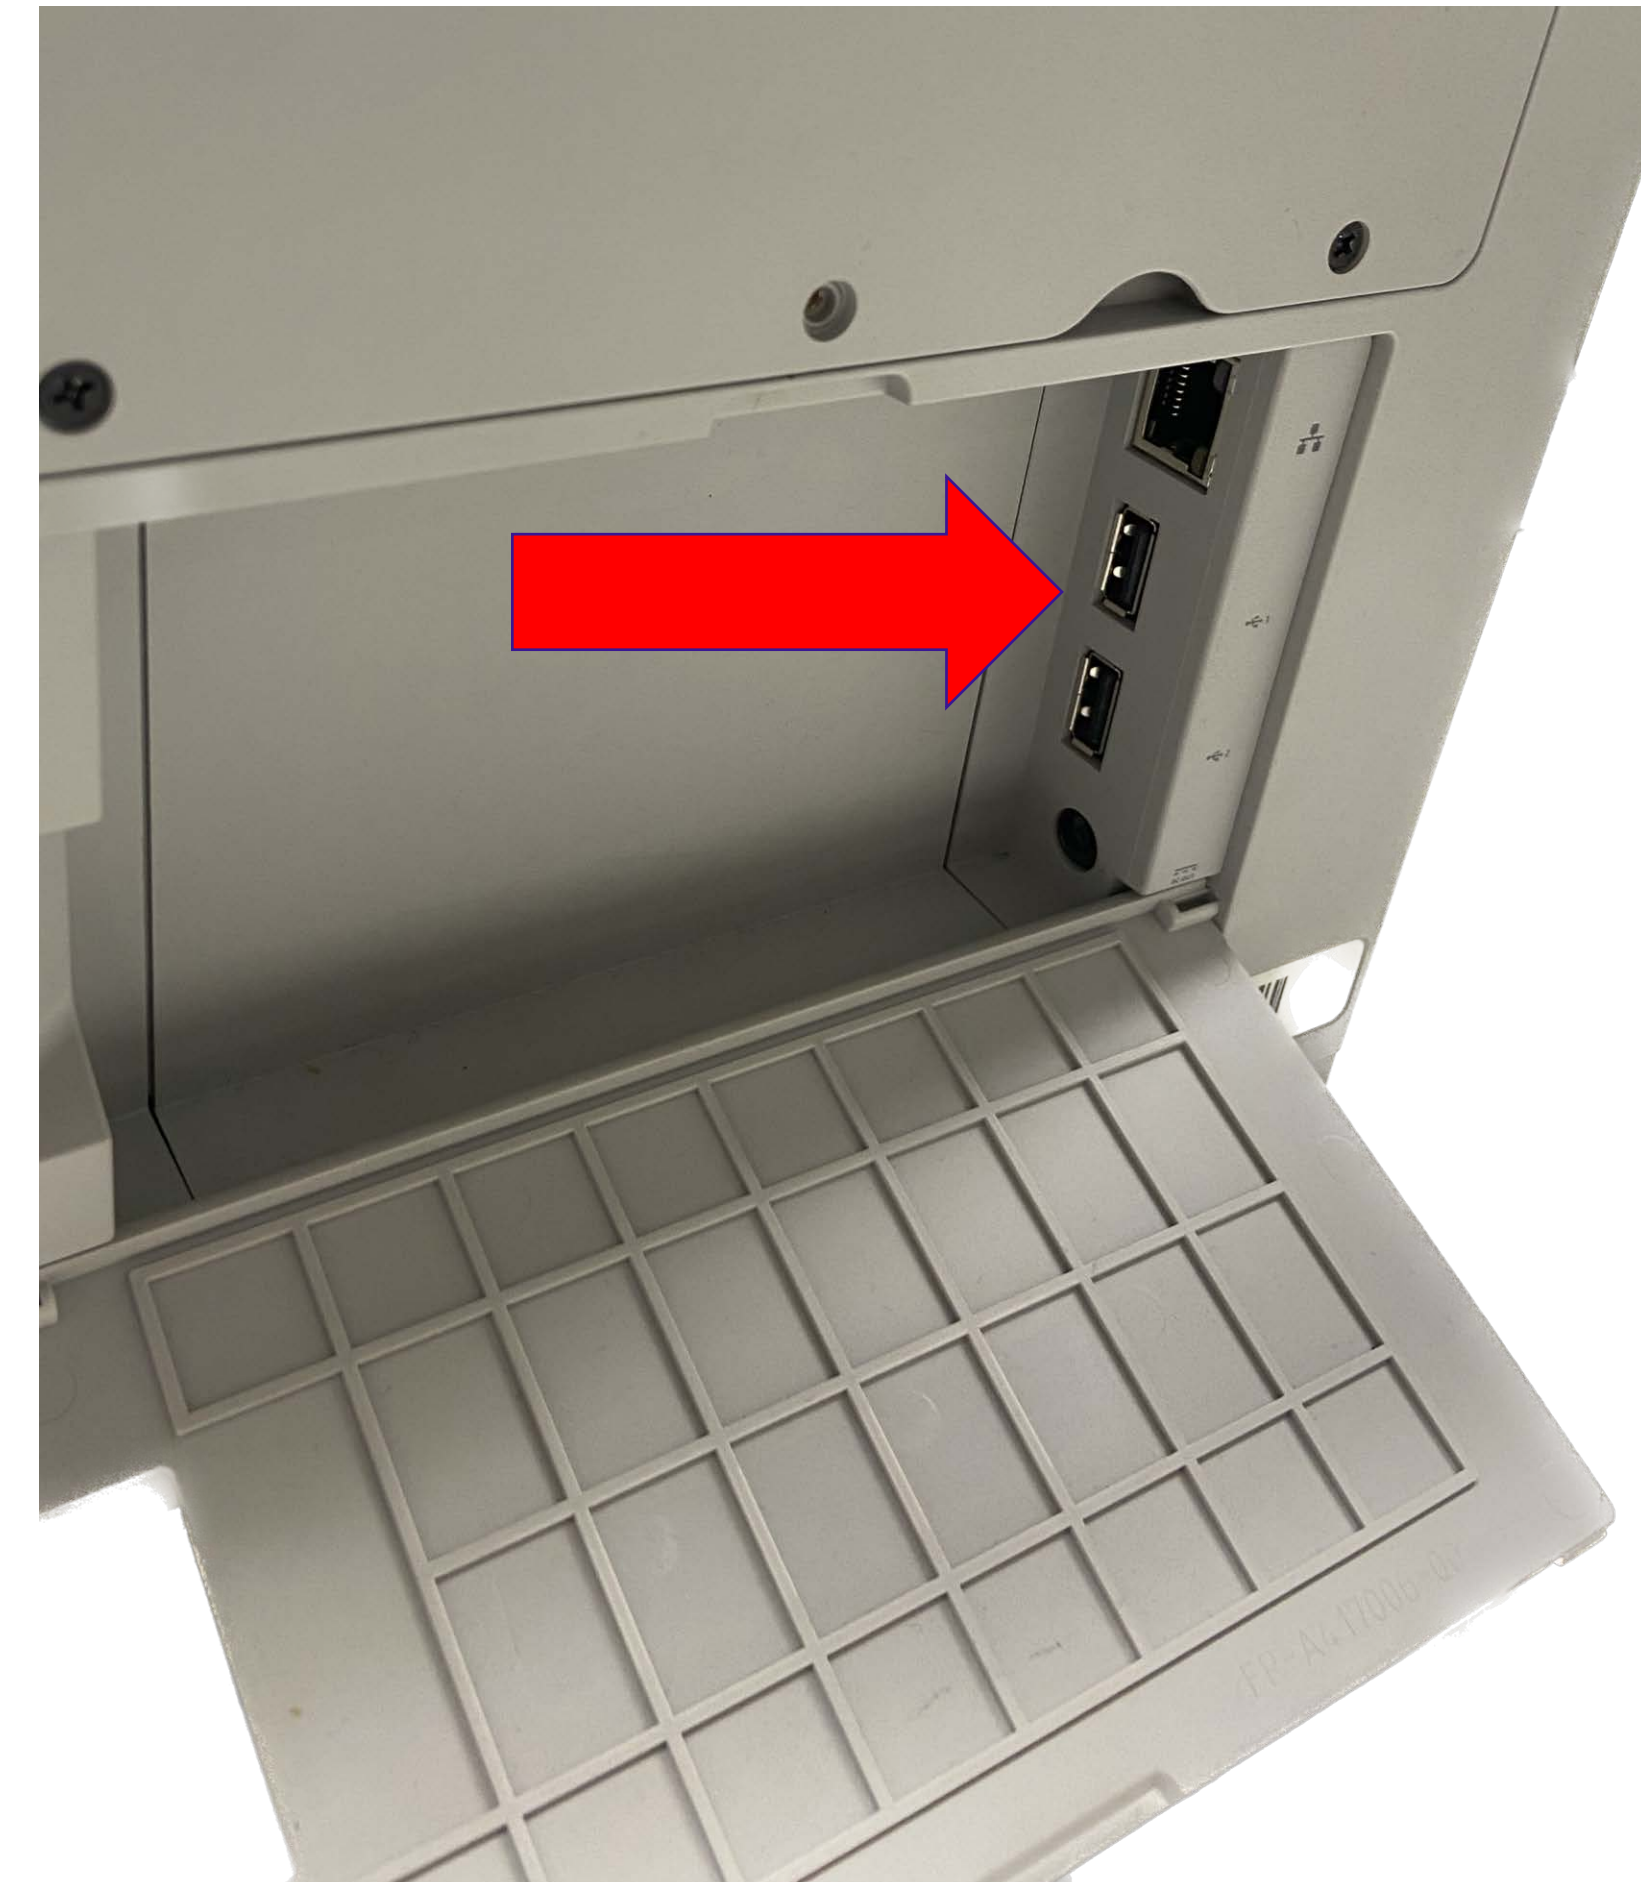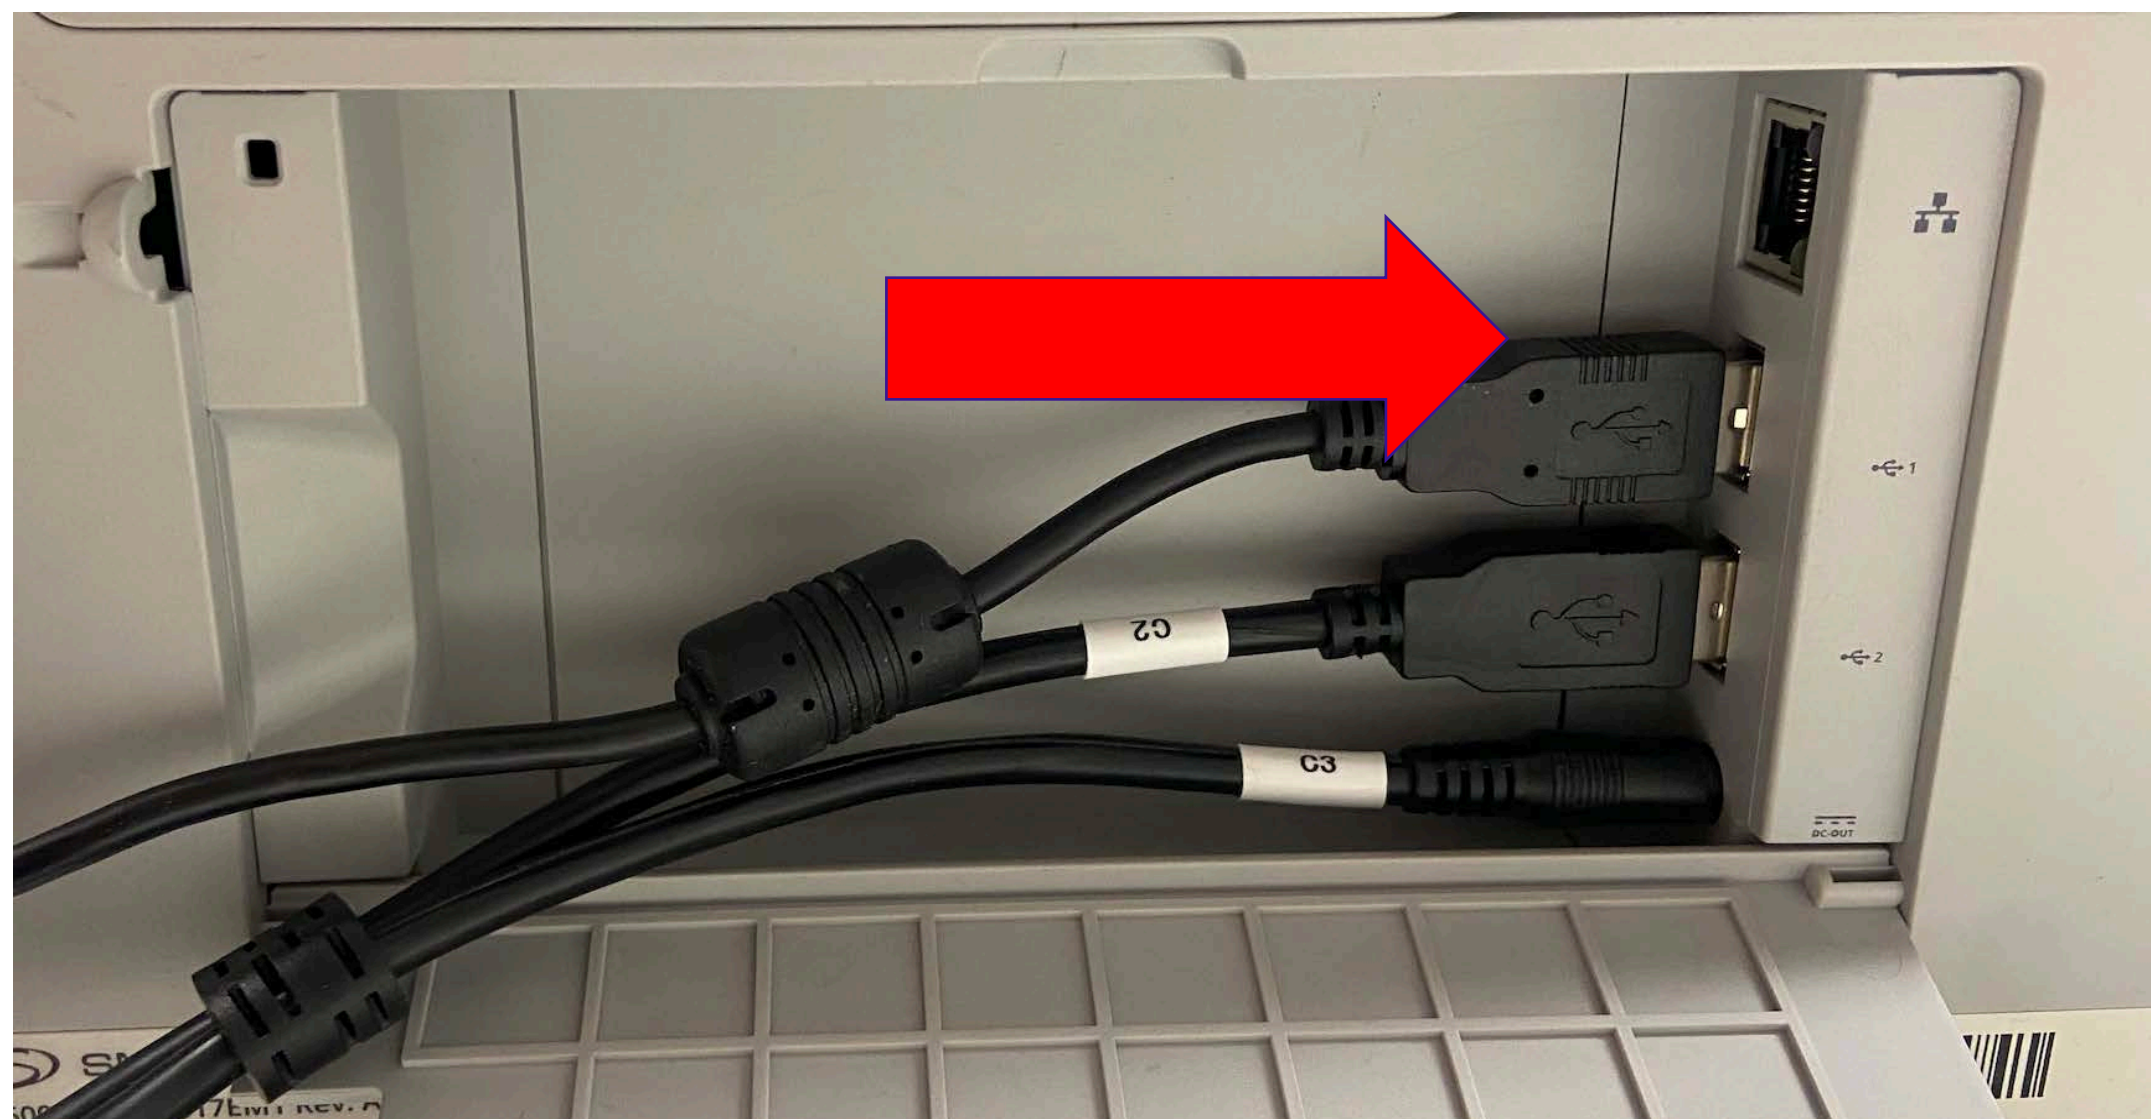




# Mbyllja e Pjeses C

# Si te instalojme PEVN?

## Hapat per te mbyllur pjesen C

1

Lidhni te gjithë komponentet e kerkuar per t'u lidhur ne ndarjen C, d.m.th., printerin e prerjes dhe hedhjes te votes ne kuti si dhe butonin e aktivizimit

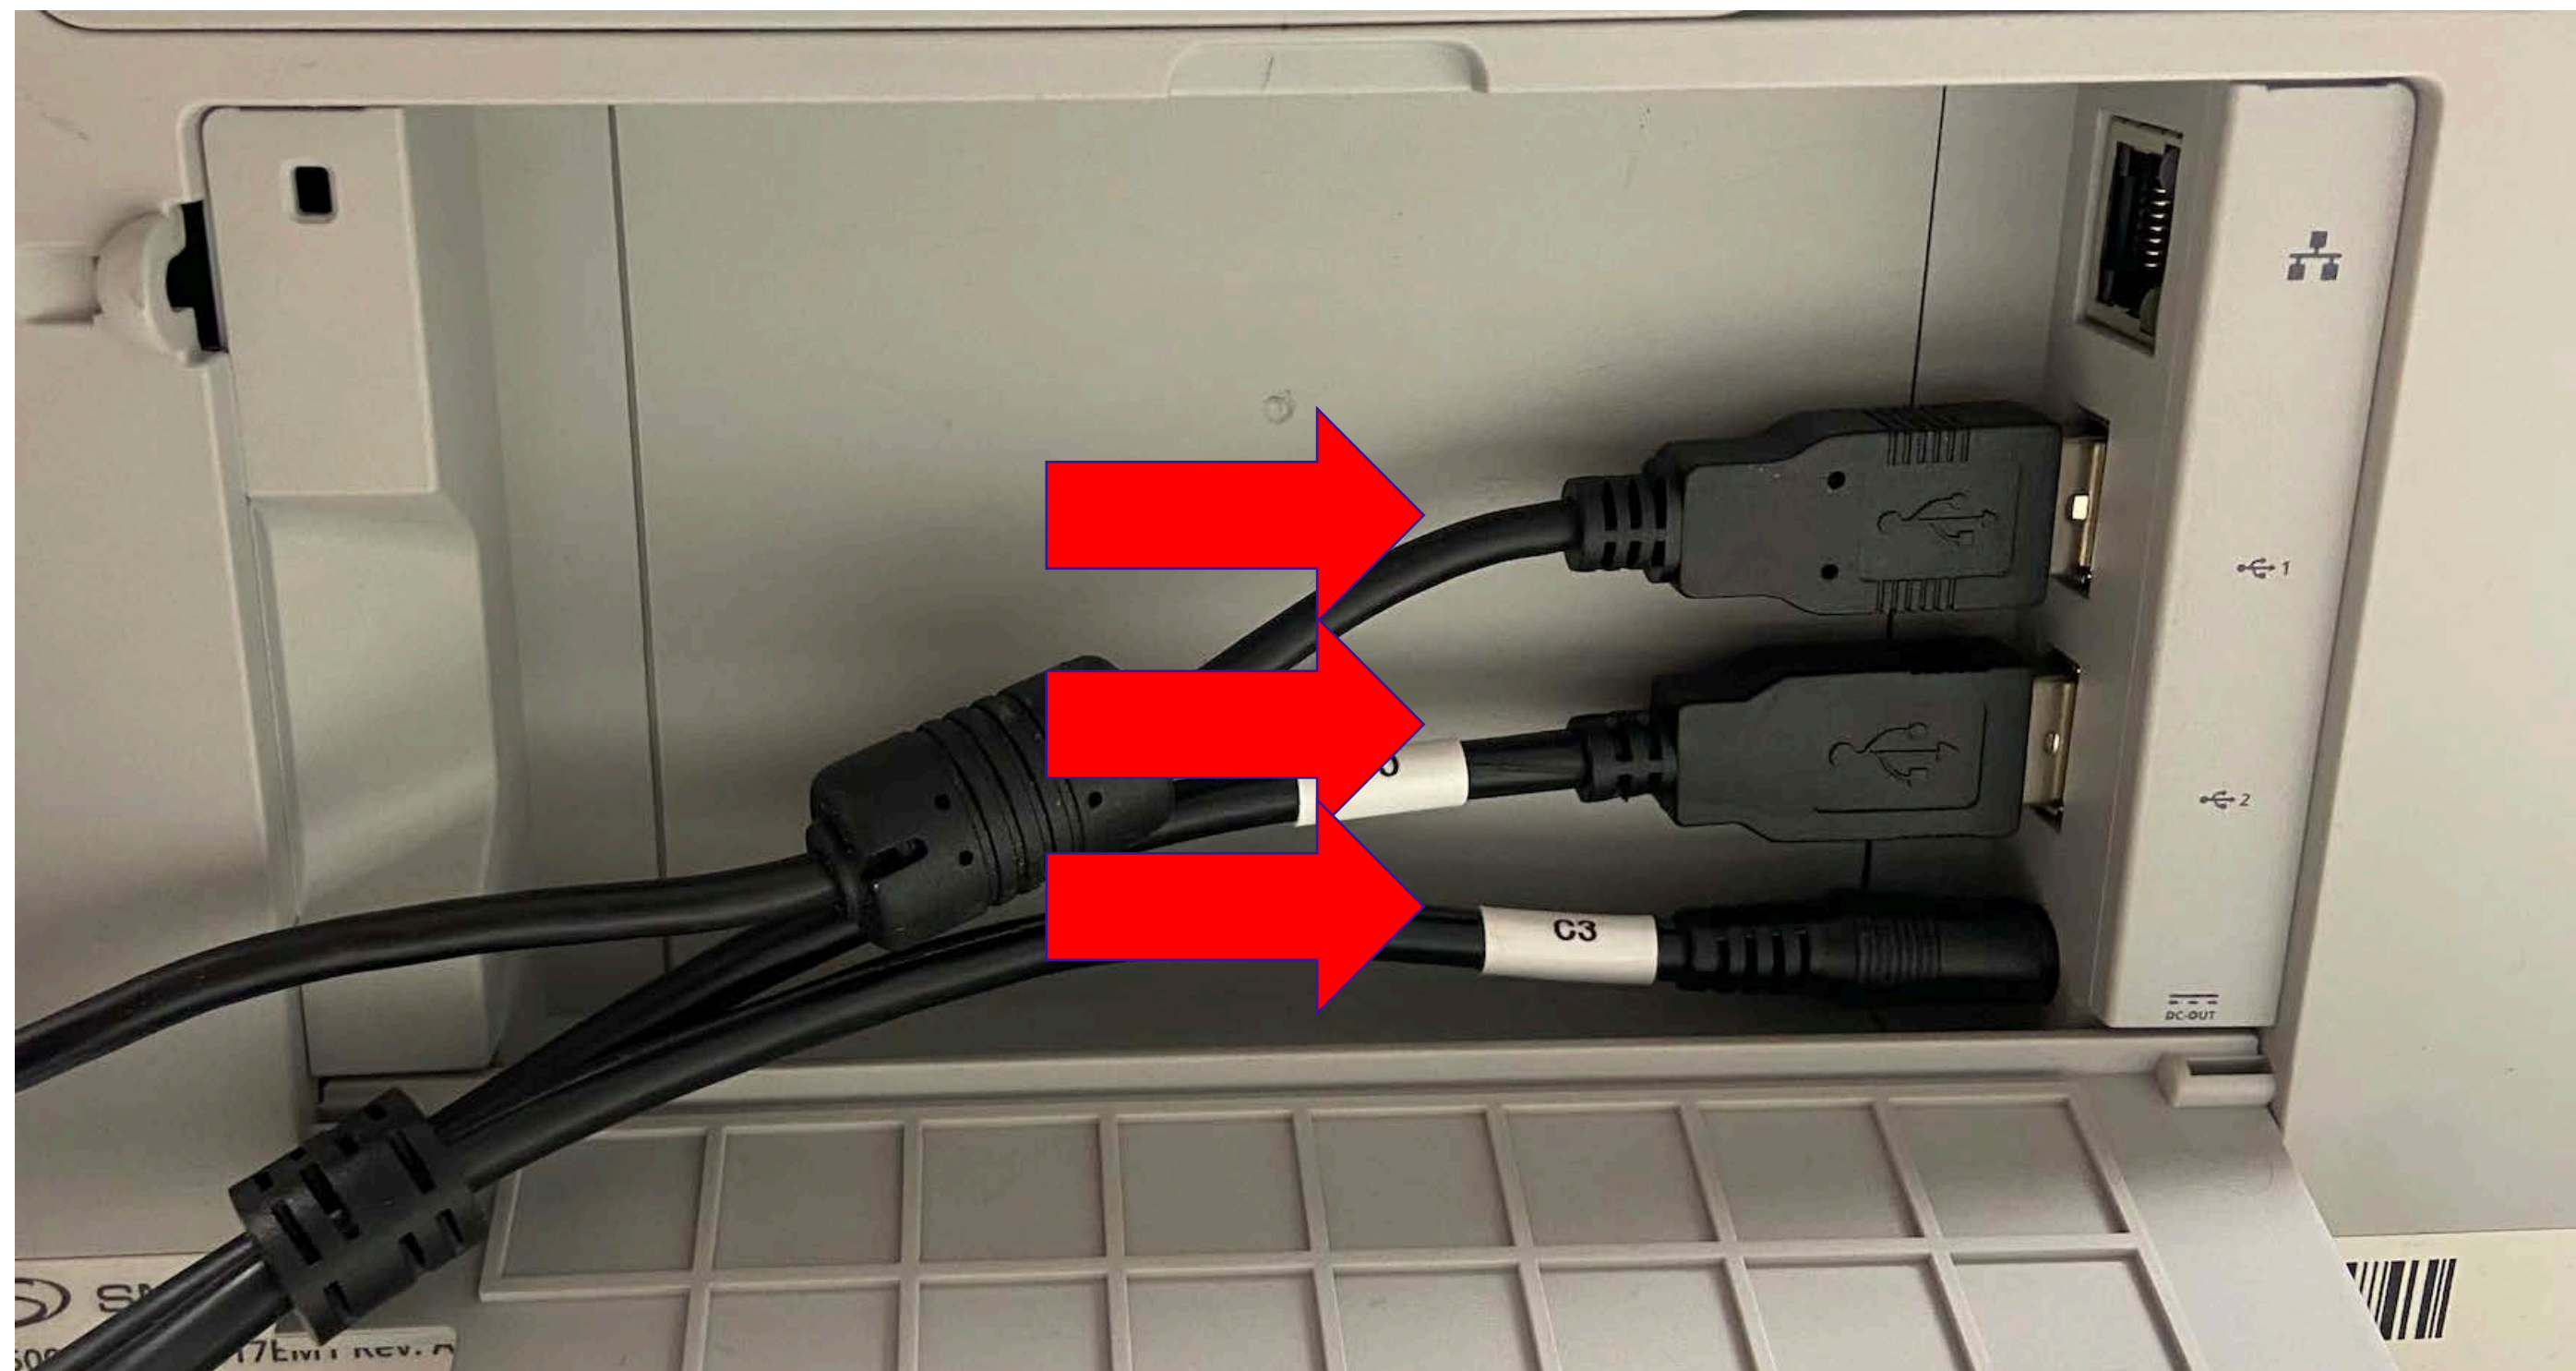

# Si te instalojme PEVN?

## Hapat per te mbyllur pjesen C

2

Vendosni kabllot ne ndarje duke shtrire fundin e kablllove ne hapjen e caktuar





# Si te instalojme PEVN?

## Hapat per te mbyllur pjesen C

3

Mbyllni ndarjen duke ushtruar presion ne te dy skajet e siperme te kapakut, duke u siguruar qe kabllot te kalojne permes hapjes se caktuar.






# Lidhje e Modemit

# Si te instalojme PEVN?

## Hapat per te lidhur Modemin

1 Lidheni modemin me porten USB te vendosur ne ndarjen B.

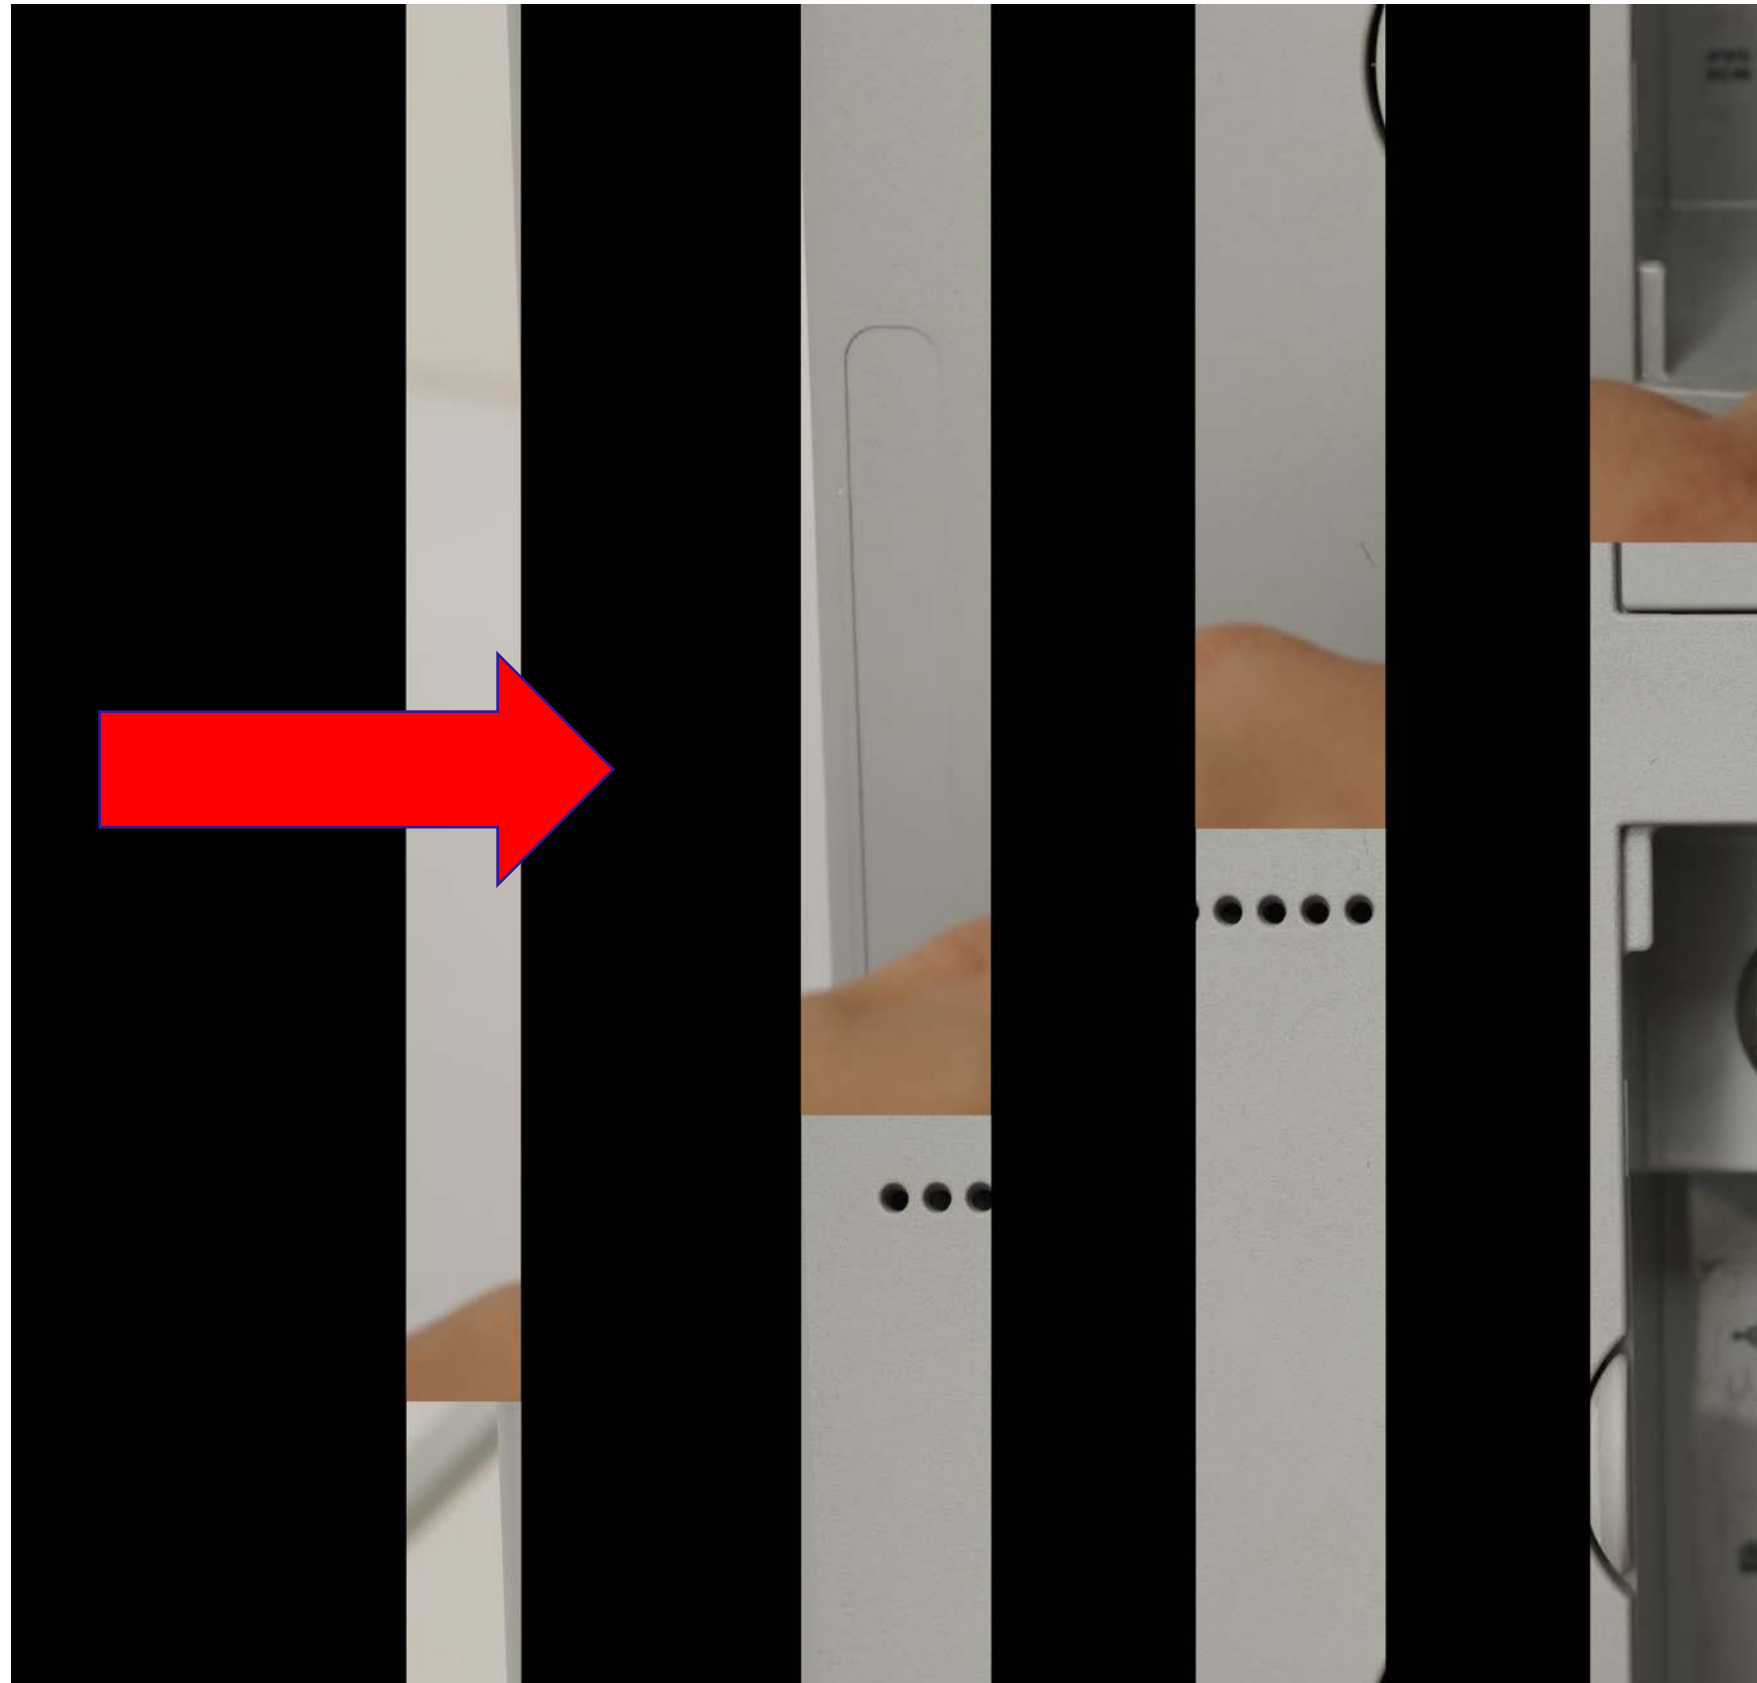

# Komisioni Qendror i Zgjedhjeve



KQZShqiperi



KQZShqiperi



KQZShqiperi



KQZShqiperi



KQZShqiperi



kqz.gov.al

2023